

Umbau des Controllers von Aufbau- auf Einbaubefestigung



Aufbau

Schritt 1:
Rückwand abschrauben




Schritt 2:
Halteblech anschrauben



Einbau

Bemaßung

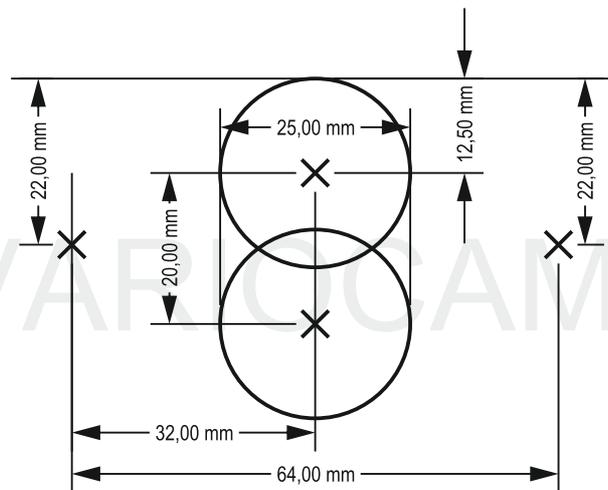

Bohrschablone

1:1

